

U 144 DVB-S/S2 in IP Streamer



Betriebsanleitung



Inhaltsübersicht Wichtig! Seite 04 Garantiebedingungen.....Seite 05 Entsorgen Seite 05 LeistungsbeschreibungSeite 06 Gerätebeschreibung......Seite 07 Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen......Seite 12 Menü "Status" Seite 20 Menü "CAM 1 - CAM 4"......Seite 33 Menü "IP TX.1 - IP TX 8"......Seite 37 Menü "TX Mux"......Seite 38 Menü "Licensing"......Seite 44 Menü "System Log" Seite 48 Menü "Network" Seite 53 Fehler suchen.....Seite 55 Technische DatenSeite 56



Allgemeine Hinweise

HINWEIS: Diese Betriebsanleitung wurde erstellt, um die wesentlichen Hinweise zum Betrieb des U 144 Moduls bereitzustellen. Wir empfehlen ausdrücklich, diese Anleitung zu lesen bevor die Geräte eingebaut oder in Betrieb genommen wird.

Die Firma ASTRO bestätigt, dass die Informationen in dieser Anleitung zum Zeitpunkt des Druckes korrekt sind, behält sich aber das Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen, der Bedienung des Gerätes und der Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung begegnen:

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr durch elektrische Spannung und bei nicht beachten der Hinweise in dieser Anleitung besteht.

Warnt vor verschiedenen Gefährdungen für Gesundheit, Umwelt und Material.

Recycling-Symbol: weist auf die Wiederverwertbarkeit von Bauteilen oder Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) hin. Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recyclingstellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden.

Weist auf Bestandteile hin, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.









Copyright-Hinweis

Teile der Software dieses Produkts stammen von Drittanbietern und wurden unter unterschiedlichen Lizenzbedingungen entwickelt. Detailierte Informationen zu den Lizenzen finden Sie auf der Web-Bedienoberfläche des Geräts. Wenn Sie auf der Webbrowseroberfläche des Geräts den Menüpunkt "Licensing" auswählen, finden Sie dort einen Link zu einer Seite mit ausführlichen Informationen.

Der Quellcode von lizenzfreien Teilen der Software kann auf Wunsch gegen eine Bearbeitungsgebühr zur Verfügung gestellt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns:

kontakt@astro-strobel.de ASTRO Strobel Kommunikationssysteme Olefant 1-3 D-51427 Bergisch Gladbach (Germany)

Tel.: (+49) 2204 405-0

Alle anderen Teile der Software dieses Produkts unterliegen dem Copyright der ASTRO Strobel GmbH.







Wichtig!

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

ACHTUNG: Dieses Gerät ist eine Einrichtung der Klasse A. Es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu treffen!

Allgemeine Sicherheit

ACHTUNG: Ziehen Sie vor dem Öffnen des Geräts unbedingt beide Netzstecker!

Um drohende Gefahren so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung des U 100-230 / U 100-48 Basisgeräts beachten!:

Montagevorschriften

WICHTIG: Die Ausgänge der Signalumsetzer sind nicht ohne angeschlossenes Combining / Zfn oder Abschlusswiderstand zu betreiben!

Das Modul U 144 darf ausschließlich in den Basisgeräten U 100-230 und U 100-48 der Firma ASTRO betrieben werden.

Beachten Sie unbedingt die Montagevorschriften der Betriebsanleitung des U 100-230 / U 100-48 Basisgeräts!



Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASTRO Strobel GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im Internet unter der Adresse "www.astro-kom.de".

Entsorgen





Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie das Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ah

ASTRO Strobel ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.



Leistungsbeschreibung

Das U 144 empfängt über vier Eingangsbuchsen bis zu vier DVB-S2 Streams. Die Ausgangssignale der vier DVB-S2 Empfänger können jeweils an eines von insgesamt vier CAM Modulen weitergeleitet und entschlüsselt werden. Die Ausgangssignale der vier CAM Module können über einen Multiplexer jeweils an enen der acht IP Sender weitergeleitet oder an eines der anderen CAM Module zurückgeleitet werden.

Wahlweise können die Ausgangssignale der DVB-S2 Empfänger auch direkt an einen der IP Sender weitergeleitet werden.

Über die beiden Ethernet-Datenports des U 144 können dann bis zu 8 IP-Videodatenströme ausgegeben werden.

Verwenden Sie die Geräte ordnungsgemäß, indem Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.

Das U 144 Steckmodul weist folgende Leistungsmerkmale auf:

Umsetzung von bis zu 4 DVB-S2 Eingangssignalen in 8 IP Gigabit Multicastgruppen

24 Streams je Höheneinheit möglich

leichte Konfiguration über Webbrowseroberfläche



Gerätebeschreibung

Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:

- U 144 DVB-S/S2 in IP Streamer inklusive Display-Modul und Backplane
- Betriebsanleitung

Das Steckmodul U 144 und das U 100 Basisgerät besitzen eine CE-Kennzeichnung. Hiermit wird die Konformität der Produkte mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten Anforderungen bestätigt.

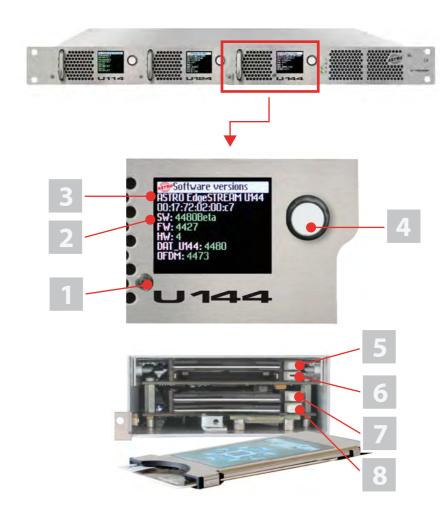


Bild 1: U 144

CE

Bild I. oben:

U 144, eingebaut im Basisgerät U 100 (bestückt mit drei Moduleinschüben)

Rild I Mitte

U 144, Frontblende


- [1] Schraubverbindung der Frontplatte
- [2] Anzeige der Management IP-Adressen, Daten IP-Adressen, Statusmeldungen, etc.
- [3] Status Display
- [4] Kontroll- und Datenrad, Menüschalter

Bıld I, unten:

U 194, Frontblende demontiert

- [5] Entriegelung CI-Schacht I
- [6] Entriegelung Cl-Schacht 2
- [7] Entriegelung CI-Schacht 3
- [8] Entriegelung CI-Schacht 4



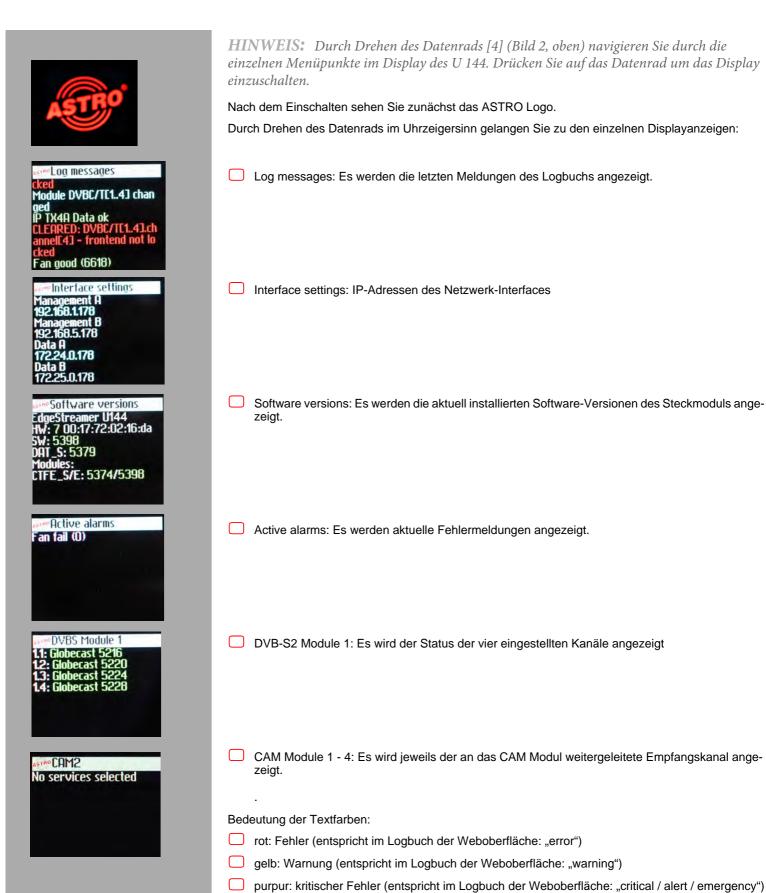

hellblau: Info (entspricht im Logbuch der Weboberfläche: "info")

hellgrün: Hinweis (entspricht im Logbuch der Weboberfläche: "notice")





Modul anschließen und montieren

HINWEIS: Wie Sie das Basisgerät für den Einbau vorbereiten, wird in der Anleitung zum Basisgerät U 100 beschrieben!

Beachten Sie, das Sie vor dem Einbau in das Basisgerät eine SD-Speicherkarte in das Modul einstecken sollten (siehe Abbildung links)

Backplane codieren und einbauen

Im Lieferumfang jedes U 1xx Signalumsetzers befindet sich eine Backplane. Diese dient dazu, die mechanische Verbinung zwischen Signalumsetzer und Basisgerät herzustellen. An diese Backplane werden sowohl die netzseitigen HF-Verbindungen als auch die Netzwerkverbindungen angeschlossen. Auf der Backplane befindet sich in der Regel der temperaturgesteuerte Lüfter zur Kühlung des Signalumsetzers. Dieser kann im laufenden Betrieb getauscht werden.

Um die Position der Backplane und damit die Position des jeweiligen Signalumsetzers im Basisgerät U 100 korrekt festzulegen, müssen Sie eine Steckbrücke auf der Platine der Backplane entsprechend stecken. Wie Sie dabei vorgehen müssen, wird nachfolgend beschrieben.

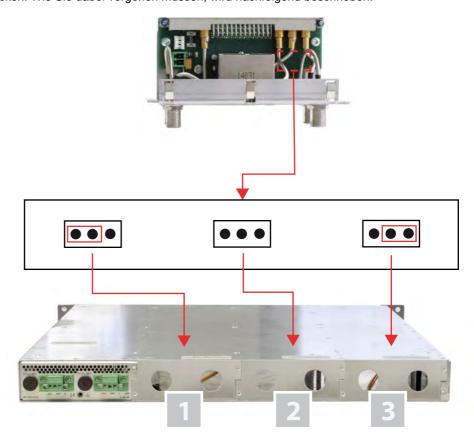


Bild 2: Codieren der Backplane durch Stecken der Steckbrücke

- I] Einbauplatz link
- [3] Finhaupiatz roch



Um die Backplane für den Einbau vorzubereiten, gehen Sie so vor:

Stecken Sie die Steckbrücke der vorgesehenen Einbauposition entsprechend so, wie es in Bild 3 (Seite 8) zu sehen ist.

HINWEIS: Eine nicht der Einbauposition entsprechend korrekt gesteckte Steckbrücke führt zu fehlerhaften Anzeigen an den LEDs an der Frontseite des U 100 Basisgeräts (vgl. Abschnitt "Gerätebeschreibung")! Außerdem kann auf der Webbrowser-Bedienoberfläche die korrekte Position nicht angezeigt werden.

Nun können Sie die Backplane in das Basisgerät einbauen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

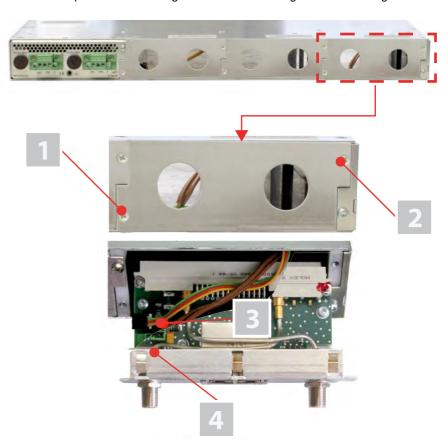


Bild 3: Backplane in das Basisgerät einbauen

AUFGABE

- Im Auslieferungszustand des U 100 Basisgeräts sind die drei rückseitigen Einbauplätze für die Backplanes mit Blindplatten abgedeckt (siehe Bild 3, oben). entfernen Sie zunächst die beiden Kreuzschlitzschrauben [1] und [2] der Blindplatte an der gewünschten Einbauposition (links, Mitte oder rechts) und entfernen Sie die Blindplatte.
- Sie sehen nun die beiden Verbindungskabel für den gewählten Einbauplatz (Spannungsversorgung und Signalleitung). Verbinden Sie die Kabel mit der Backplane so, wie es in Bild 3 (oben) zu sehen ist.
- Setzen Sie die Backplane nun vorsichtig in den Einbauplatz des U 100 ein. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verklemmen. Sie können die Backplane mit leichtem Druck in das Gehäuse einsetzen.

ERGEBNIS:

Die Backplane ist nun angeschlossen und eingebaut. Der Einbauzustand sollte nun der Abbildung links entsprechen.



[1, 2] Kreuzschlitzschrauben

[4] Kabel für Spannungsversorgung





CI-Karten einsetzen

HINWEIS: Das Ein- und Ausbauen der CI-Karten ist auch während des Betriebs möglich.

Bevor Sie die CI-Karten einbauen können, müssen Sie die Schraubverbindung [1] an der Frontplatte des U 194 lösen (siehe Bild 5, unten) und die Frontblende mit dem Display abnehmen. Sie sehen dann die vier CI-Schächte und deren Entriegelungstasten für die Entriegelung der CI-Module.

Schieben Sie zunächst die CI-Karten jeweils in ein CI-Modul und danach das Modul jeweils in einen der vier CI-Schächte des U 194.

Um ein CI-Modul zu entfernen, drücken Sie jeweils die entsprechende Auswurftaste und nehmen das Modul heraus.

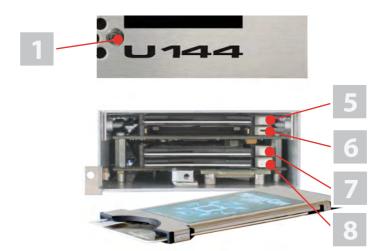


Bild 4: CI-Einschübe

- [1] Schraubverbindung der Frontplatte
- [5] Entriegelung Cl-Schacht 3
- [6] Entriegelung CI-Schacht 4
- [7] Entriegelung CI-Schacht 3
- [8] Entriegelung Cl-Schacht 4





Management A
192.168.1.150
Management B
192.168.5.150
Data A
172.24.0.150
Data B
172.25.0.150

Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen

U 144 mit PC oder Laptop verbinden

Um die Konfiguration des U 144 vornehmen zu können, verbinden Sie nun eine der Netzwerkbuchsen (Management A bzw. Management B) an der Backplane des Geräts (siehe links) über ein Netzwerkkabel mit Ihrem PC oder Laptop.

Nachdem Sie das Basisgerät mit der Netzspannung verbunden haben schaltet sich das U 144 automatisch ein. Nach der Boot-Phase (ca. 90 Sekunden) wird im Display zunächst das ASTRO-Logo angezeigt.

Drehen Sie nun den Regler rechts neben dem Display im Uhrzeigersinn, bis der Menüpunkt "Interface settings" angezeigt wird. Sie sehen nun in den oberen Zeilen die beiden Management IP-Adressen (Management A und Management B) des Geräts.

Notieren Sie die Adresse des Management-Anschlusses, den Sie für Ihren PC oder Laptop verwenden, um diese später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben zu können.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass sich Ihr PC oder Laptop im selben Subnetz wie das U 144 befinden muss! Die Subnetzmaske des U 144 ist im Auslieferungszustand auf 255.255.255.0 eingestellt. Der angeschlossene PC / Laptop muss daher eine IP-Adresse 192.168.1.x erhalten.

Sie können nun mit der Konfiguration über die Webbrowser-Bedienoberfläche beginnen.

Allgemeine Hinweise zum Aufbau der Webbrowseroberfläche

Die Konfigurationsoberfläche ist in folgende Teilbereiche gegliedert:

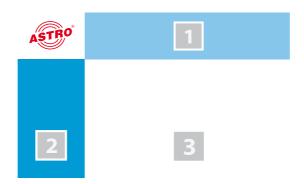


Bild 5: Struktur der Webbrowseroberfläche

Statuszeile (Kopfzeile) [1]: zeigt generelle Informationen zum Modul an.

SW: Softwarestand HW: Hardwareversion

Up: Laufzeit seit dem Booten des Systems

Zeit: Datum und Uhrzeit

Name, Standort, Kontakt: entspricht den Einstellungen, die im Konfigurationsbereich "User settings" gemacht werden

Navigationsmenü [2]: zeigt die einzelnen Konfigurationsbereiche an, die Sie per Mausklick auswählen können. Eine detailierte Erläuterung dieser Bereiche finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dieses Kapitels.

Inhaltsbereich [3]: Hier wird - abhängig vom ausgewählten Menüpunkt - das jeweilige Konfigurationsformular angezeigt.

HINWEIS: Generell erfolgt keine automatische Aktualisierung der Browseranzeige. Verwenden Sie zur Aktualisierung bitte die entsprechende Taste im Menü Ihres Browsers!



Einloggen

Geben Sie zum Login die im Display des Geräts angezeigte IP Adresse des U 144 in die Adresszeile des Browsers ein. Daraufhin wird die Menüseite "Status" angezeigt. Wählen Sie im Navigationsmenü links den Eintrag "Login". Anschließend sollten Sie die Eingabemaske zum Login sehen (siehe Bild 6, unten). Im Auslieferungszustand müssen Sie folgende Login-Daten verwenden:

Benutzername: "user" oder "admin" (Eingabe ohne Anführungszeichen)

Passwort: astro



Bild 6: Login

Nach dem Einloggen sehen Sie die Startseite des U 144 mit den relevanten Systeminformationen. Auf der linken Seite befindet sich das Navigationsmenü sowie die Anzeige für den Login-Status.

Es kann immer nur ein Benutzer zur selben Zeit in die Bedienoberfläche des U 144 eingeloggt sein. Der aktuelle Benutzer wird in der linken Spalte unterhalb des Menüs angezeigt.

Der Status des Geräts wird durch einen grünen oder roten Kreis angezeigt. Wird ein grüner Kreis angezeigt, ist das Gerät betriebsbereit. Ist der Kreis rot, so liegt eine Störung vor.

Eine Liste der aktuellen Fehler ist unter dem Menüpunkt "Active Alarms" verfügbar.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die für den Auslieferungszustand geltenden Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) ändern um unbefugten Zugriff zu vermeiden! Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie im Abschnitt "Benutzerdaten ändern".

IP Adressen anpassen

HINWEIS: Sollte die IP-Adresse geändert werden, dann müssen auch die Einstellungen des PCs dementsprechend angepasst werden.

Zunächst können Sie die IP-Adressen des Management und der Datenports anpassen. Klicken Sie dazu im Menü links auf den Eintrag "Main". Sie sehen nun folgende Tabelle im Inhaltsbereich:

IP Interface Settings

Property	Management A (eth0)	Management B (eth1)	Data A (eth2)	Data B (eth3)	
MAC	00:17:72:02:00:d0	00:17:72:03:00:d0		00:17:72:05:00:d0	
Active	on ○ off	● on ○ off ● on ○ off		● on ○ off	
Mode	1 Gbit/s, full duplex				
Address	192 168 1 150	192 168 5 150	172 24 0 150	172 25 0 150	
Subnet	255 255 255 0	255 255 255 0	255 255 0 0	255 255 0 0	
Broadcast	192.168.1.255	192.168.5.255	172.24.255.255	172.25.255.255	
Gateway	192 168 1 100	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Bild 7: IP Adressen anpassen

In der Zeile "Address" können Sie die IP Adressen für die Management Ports A und B sowie für die Datenports A und B eingeben. Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Ports aktivieren, indem Sie in der Zeile "Active" jeweils den entsprechenden Radiobutton aktivieren.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle. Weitere Hinweise zur Konfiguration der IP Adressen finden Sie im Abschnitt "IP-Schnittstellen, IP-Management und Basisgerät konfigurieren".





Der Signalfluss im U 144
Die Übersicht auf Seite 11 zeigt die möglichen Signalwege des U 144. Im Einzelnen lässt sich der Signalfluss in folgende Teilbereiche aufgliedern:
Über die vier F-Buchsen kann jeweils ein DVB-S2- Signal eines voreinstellbaren Satelliten eingespeist werden.
Für jedes der beiden Frontends im U 144 lassen sich vier Empfangskanäle (Ch 1.1 - 1.4) konfigurieren. Dabei kann jeweils ein gewünschter Transponder aus einem der vier DVB-S2-Empfangssignale für den Empfangskanal aus einer Auswahlliste in der Web-Bedienoberfläche ausgewählt werden.
Über einen Multiplexer (CAM Mux) werden die Signale der vier Empfangskanäle an die CAM Module 1 bis 4 weitergeleitet (in der Übersicht beispielhaft das Signal von Empfangskanal 1 an CAM 1 und das Signal von Empfangskanal 3 an CAM 2, siehe rote Verbindungslinie).
Über einen Multiplexer (TX Mux) können die Signale der Empfangskanäle an einen der insgesamt 8 IP Sender (TX 1 - TX 8) weitergeleitet werden (in der Übersicht beispielhaft das Signal von Ch 1.2 an TX 5, Ch 1.3 an TX 7 und Ch 2.2 an TX 8, siehe rote Verbindungslinie).
Die Ausgangssignale der 8 IP Sender können jeweils an Dataport A und/oder Dataport B weitergeleitet werden.



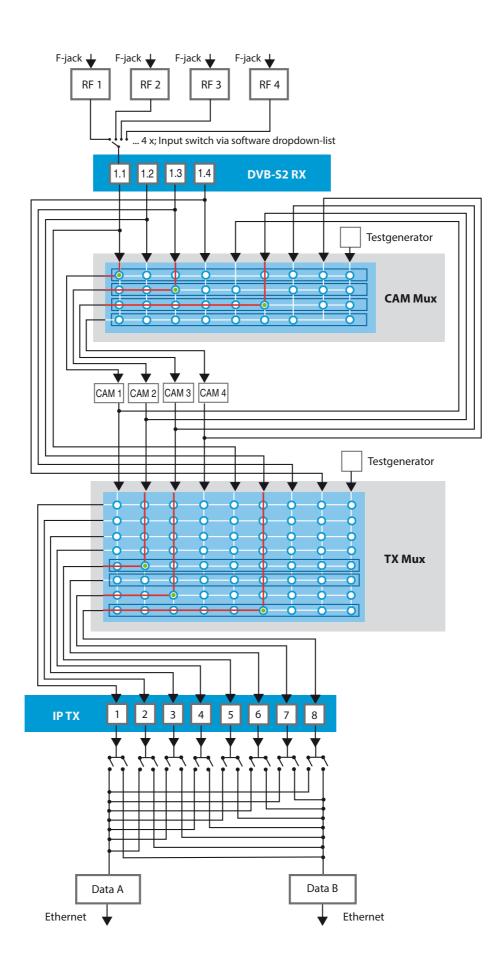


Bild 8: Signalfluss im U 144



DVB-S2 Satelliten-Empfänger konfigurieren

Beginnen Sie nun damit, einen Signalweg im U 144 zu konfigurieren. Klicken Sie dazu zunächst im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "Input Settings" um die Empfangseinstellungen für die vier SAT-Eingänge anzuzeigen. Sie sehen nun folgende Tabelle:

Input Settings

Property	Satellite	Polarisation/Ba	Polarisation/Band \		je	22kHz Tone	Sensor	Status
Input 1	Astra_19,2GO.sat	horizontal / High	•	off	•	oauto on off	0.1V 0mA	ok
Input 2	open	vertical / High	•	off	~	oauto Oon Ooff	0.1V 0mA	off
Input 3	open	horizontal / Low	•	off	~	oauto Oon Ooff	0.1V 0mA	off
Input 4	open	vertical / Low	•	off	~	oauto on off	0.1V 0mA	off
Submit	Submit Reset Form							

Bild 9: Empfangssignal auswählen

Wählen Sie aus der Auswahlliste "Satellite" den gewünschten Satelliten (z. B. ASTRA, Eutelsat, etc.) aus. In der Spalte "Polarisation/Band" können Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Polarisationsebene wählen.

Wählen Sie aus der Auswahlliste "Voltage" eine Versorgungsspannung für das LNB aus. Wenn Sie eine 22 kHz Pulssteuerung verwenden möchten, aktivieren Sie in der Spalte 22 kHz Tone den Radiobutton "on".

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

Klicken Sie nun im Hauptmenü links den Eintrag "Transponder" um beispielhaft dem ersten Empfangskanal (Ch 1.1) einen Transponder zuzuweisen.


Transponder Settings

Ch.	Enable	Transponder - [Freq Input - TS-ID - ON-ID]	System	Demod. Power	C/N	C/N Margin	BER	Status
<u>1.1</u>	⊚ on ○ off	ARD Digital1 (TP071) - [11836-1-1101-0001]	DVBS1	-55 dBm		10.3 dB		ok
1.2	on○off	ARD Digital2 (TP085) - [12110-1-1073-0001]	DVBS1	-61 dBm	15.7 dB	8.8 dB	<10 ⁻⁷	ok
1.3	on off	ARD Digital3 (TP101) - [12422-1-1201-0001]	DVBS1	-61 dBm	14.1 dB	7.2 dB	<10 ⁻⁷	ok
1.4	on off	ARD Digital4 (TP093) - [12266-1-1093-0001]	DVBS1	-60 dBm	14.9 dB	8.0 dB	<10 ⁻⁷	ok

Bild 10: Transpondereinstellungen

Wählen Sie den gewünschten Transponder für den Kanal 1.1 aus der Auswahlliste aus.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

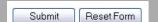




Transponderstatus überprüfen

Klicken Sie im Menü links nun auf den Eintrag "Trsp. 1.1". Sie sehen nun folgende Übersicht:

Transponder 1.1 Settings

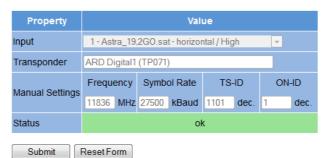

Transponder 1.1 Status

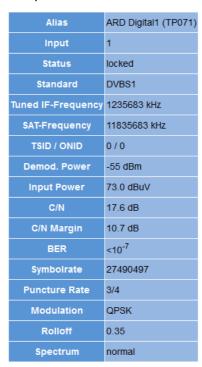


Bild 10: Transponderstatus anzeigen

In der Tabelle "Transponder 1.1 Settings" sollte in der Zeile "Status" jetzt die Nachricht "OK" zu sehen sein.

Prüfen Sie nun die wichtigsten Parameter in der nachfolgenden Tabelle "Channele Status". Prüfen Sie hier insbesondere die Werte in den Zeilen "Quality", "Tuner Level" und "C/N".



Signalrouting zu den CAM-Modulen einstellen

Setzen Sie nun das erforderliche CI-Modul in den ersten Slot des U 164 ein, falls Sie dies nicht bereits getan haben. Gehen Sie dabei so vor, wie in Abschnitt "Modul anschließen und montieren" beschrieben.

Klicken Sie im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "CAM Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

CAM Mux Settings

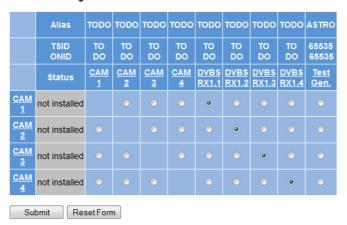


Bild 13: Signalrouting zu den CAM-Modulen


Klicken Sie in der Schaltmatrix auf den Radiobutton, der den Empfänger DVB-S/S2 RX 1.1 mit dem CAM-Modul 1 verbindet.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

Weitere Hinweise zum Signalrouting finden Sie im Abschnitt "Signalwege über Schaltmatrix konfigurieren".

Klicken Sie nun im Menü links nun auf den Eintrag "CAM 1". (Möglicherweise müssen Sie mehrfach die Refresh-Taste Ihres Browsers betätigen, um die Seite zu aktualisieren.) Sie sehen nun folgende Tabelle:

CAM Module Information

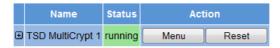

Decryption Settings




Reset Form

Bild 14: CAM Einstellungen

In der Tabelle "Status" sehen Sie eine Auflistung der einzelnen Services, die das Modul CAM 1 erhält. In der Tabelle "Decryption Settings" können Sie einen zu entschlüsselnden Service auswählen. Um einen Service hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen in der rechten Spalte.

Weitere Hinweise zum Einstellen der Entschlüsselung finden Sie im Abschnitt "Entschlüsselung einstellen".

Wenn die Entschlüsselung erfolgreich ist, wird in der Status-Spalte ein grün hinterlegter Text eingeblendet (Beispiel: siehe links).

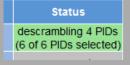



Signalrouting zu den IP Sendern einstellen

Nun können Sie das empfangene Signal auf einen IP-Sender schalten. Klicken Sie dazu im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "TX Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

TX Mux Settings

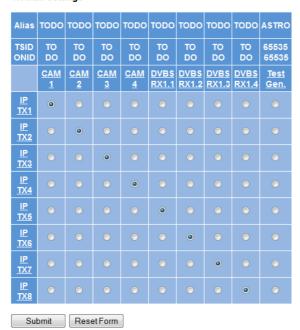


Bild 13: Signalrouting zu den IP Sendern

Aktivieren Sie in der Schaltmatrix den Radiobutton, der den Empfänger DVB-S/S2 RX1.1 mit dem IP Sender IP TX 1 verbindet.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle. Weitere Hinweise zum Signalrouting finden Sie im Kapitel "Menü TX Mux".





IP Sender konfigurieren

Abschließend sollten Sie den IP-Sender konfigurieren und aktivieren. Klicken Sie dazu im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "IP TX 1". Sie sehen nun folgende Tabelle:

IP TX1 Channel Settings

Property	Data A (eth2) 1G	Data B (eth3) 1G			
Enable	⊙ on ○ off	on off			
Transmit IP:Port	172 24 0 150 0	172 . 25 . 0 . 150 : 0			
Destination IP:Port	232 . 22 . 100 . 128 : 10000	232 . 21 . 100 . 128 : 10000			
Destination MAC	01:00:5e:16:64:80	01:00:5e:15:64:80			
TOS/TTL	184 1	184 1			
VLAN (Set 0 to disable)	0	0			

Enter the IP address and UDP port that the traffic is to be sent to.
For an IP multicast, use an address in the range 224.0.0.0 to 239.255.255.255.
The TOS and TTL entries are the values used for the IP "Type of Service" and "Time To Live" fields

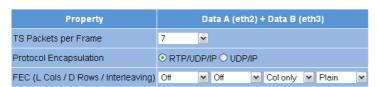



Bild 14: IP Sender konfigurieren

Geben Sie in der Zeile "Destination IP Port" IP-Adresse und Port eines Empfangsgerätes ein (z. B. für einen der Signalumsetzer aus der U 1xx-Serie).

Klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Radiobutton "on" um die Signalweiterleitung zu einem der Datenports A oder B zu aktivieren.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

Weitere Hinweise zur Einstellung der IP Sender finden Sie im Kapitel "Menü IP TX".

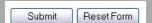



Sende-Datenrate überprüfen

Klicken Sie nun im Menü links auf den Eintrag "Statistics". Sie sehen nun folgende Übersicht:

Ethernet bandwidth

Property	Management A (eth0) 1G full	Management B (eth1) 1G full	Data A (eth2) 1G full	Data B (eth3) 1G full
Transmit	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s
Receive	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s

Ethernet frames

Property	Data A (eth2) 1G	Data B (eth3) 1G
Total frames sent by host	0	0
Total frames sent to host	41	39
Total exception frames sent to host	10	4
Total errored frames received	0	0
Total frames discarded by deencapsulator	0	0
Total frames discarded because of lack of buffers	0	0
Total transmit frames generated from IP TX 1 / per sec.	0/0	0/0

Ethernet TX

Property	Value
Minimum FEC Freelist	255
Maximum output queue depth	255
Refresh Check box to c	lear sta

Bild 15: Statistik des IP Senders

In der Tabelle "Ethernet bandwidth" sollte nun in der Zeile "Transmit" ein Wert > 0 für die Sendedatenrate angezeigt werden.

In der Tabelle "Ethernet frames" sollte entsprechend ein Wert in der Zeile "Total transmit frames generated from IP TX 1" angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Werten in der Übersicht "Statistics" finden Sie im Abschnitt "Menü Statistics".

Wenn Sie alle beschriebenen Schritte erfolgreich durchgeführt haben, dann ist das Gerät nun mit den wichtigsten Einstellungen versehen, um einen Datenstrom zu entschlüsseln.

Um eine gute Nachvollziehbarkeit von Fehlerzuständen durch das Logbuch zu gewährleisten, sollten Sie eine Zeitquelle konfigurieren. Dies können Sie unter dem Menüpunkt "Main" in der Tabelle "IP Management Settings" tun (siehe auch Kapitel "Menü Main").



Menü "Status"

Um die aktuellen Einstellungen für das U 144 anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag Status. Sie sehen nun die in Bild 18 gezeigte Übersicht:

Ethernet

Property	Management A (eth0)	Management B (eth1)	Data A (eth2)	Data B (eth3)
MAC	00:17:72:02:15:f2	00:17:72:03:15:f2	00:17:72:04:15:f2	00:17:72:05:15:f2
Address	192.168.1.167	192.168.5.167	172.24.0.167	172.25.0.167
Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.0.0	255.255.0.0
Gateway	192.168.1.100	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Mode	1 Gbit/s, full duplex	Off	Off	Off
Transmit	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s
Receive	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s

IP TX Channels

Channel	Port	TX IP socket	Encapsulation	FEC	TSID ONID	Alias
ID TV4	Α	232.21.100.128:10000		off	0	
IP IX1	В		7 packets RTP/UDP/IP	0		

Miscellaneous

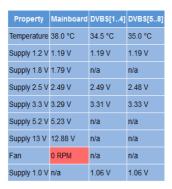


Bild 16: Statusanzeige

Folgende Tabellen werden angezeigt:

Ethernet-Status:

Einstelldaten und Status der Ethernet Ports

Ethernet

Property	Management A (eth0)	Management B (eth1)	Data A (eth2)	Data B (eth3)
MAC	00:17:72:02:16:da	00:17:72:03:16:da	00:17:72:04:16:da	00:17:72:05:16:da
Address	192.168.1.178	192.168.5.178	172.24.0.178	172.25.0.178
Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.0.0	255.255.0.0
Gateway	192.168.1.100	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Mode	1 Gbit/s, full duplex	Off	1 Gbit/s, full duplex	Off
Transmit	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	57.5 Mbit/s	0.0 Mbit/s
Receive	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s

Bild 17: Statusanzeige - Ethernet



Entsprechend den vier Anschlüssen an der Backplane des U 144 (Data A, Data B, Management A und Management B, vgl. Abschnitt "Gerätebeschreibung") werden hier die Werte für folgende Parameter angezeigt bzw. eingestellt:

MAC: MAC-Adresse (Anzeigewert)

Address: IP-Adresse (einstellbar)

Netmask: Netzmaske (einstellbar)

Gateway: Gateway IP-Adresse (einstellbar)

Mode: Ethernet Modus (Anzeigewert)

Transmit: Sendedatenrate (Anzeigewert)

Receive: Empfangsdatenrate (Anzeigewert)

Statusanzeige der IP-Sender:

IP TX Channels

Channel	Port	TX IP socket	Encapsulation	FEC	TSID ONID	Alias	Status			
ID TV4	Α	232.16.100.128:10000	1328 bytes 7 packets	off	0		ok			
<u>IP TX1</u>	В	232.25.100.178:10000	RTP/UDP/IP	UII	0		off			
ID TVO	Α	232.16.100.129:10000		off	o#	off	off	0		ok
<u>IP TX2</u>	В	232.22.100.129:10000	7 packets RTP/UDP/IP		0		off			
ID TVO	Α	232.16.100.130:10000		off	0		ok			
<u>IP TX3</u>	В	232.22.100.130:10000	7 packets RTP/UDP/IP	OII	0		off			
	Α	232.16.100.131:10000		off	0		ok			
<u>IP TX4</u>	В	232.22.100.131:10000	7 packets RTP/UDP/IP		0		off			

Bild 18: Statusanzeige - IP TX Channels

In der Tabelle "IP TX Settings" werden für die vier IP Sender - jeweils für Port A und B - die eingestellten Werte für folgende Parameter angezeigt:

TX IP socket: Ziel IP-Adresse / Port

Encapsulation: Datenkapselung

FEC: Forward Error Correction

TSID/ONID: Transportstrom-ID / Original Network ID

☐ Alias: Alias-Name

Details zu den Parametern finden Sie im Abschnitt "Menü IPTX"



Statusanzeige zu Temperatur , internen Spannungen und zum Netzteil:

Miscellaneous

Property	Mainboard	DVBS[14]	DVBS[58]
Temperature	38.0 °C	34.5 °C	35.0 °C
Supply 1.2 V	1.19 V	1.19 V	1.19 V
Supply 1.8 V	1.79 V	n/a	n/a
Supply 2.5 V	2.49 V	2.49 V	2.48 V
Supply 3.3 V	3.29 V	3.31 V	3.33 V
Supply 5.2 V	5.23 V	n/a	n/a
Supply 13 V	12.88 V	n/a	n/a
Fan	0 RPM	n/a	n/a
Supply 1.0 V	n/a	1.06 V	1.06 V

Bild 19: Statusanzeige - Miscellaneous

☐ Supply 1,0 V: Versorgungsspannung 1,0 V

In de	er Tabelle "Miscellaneous" werden folgende, allgemeine Parameter angezeigt:
	${\tt Temperature: Temperaturanzeige in °C f\"{u}r Mainboard sowie DVB-S2 1-4 und 5-8}.$
	Supply 1,2 V: Versorgungsspannung 1,2 V
	Supply 1,8 V: Versorgungsspannung 1,8 V
	Supply 2,5 V: Versorgungsspannung 2,5 V
	Supply 3,3 V: Versorgungsspannung 3,3 V
	Supply 5,2 V: Versorgungsspannung 5,2 V
	Supply 13 V: Versorgungsspannung 13 V (nur Mainboard)
	Fan: Rotationsgeschwindigkeit des Lüfters



Speicherstatus:

System resources

Property	Value
Total size of memory arena	58358812
Number of ordinary memory blocks	23
Space used by ordinary memory blocks	1017904
Space free for ordinary blocks	57340884
Size of largest free block	57331284
Number of left files FOPEN_MAX	59
Number of left files NFILE	50
Number of free file descriptors NFD	50
CPU load 0.1s	0 %
CPU load 1s	30 %
CPU load 10s	23 %

Bild 20: Statusanzeige - System Resources

in der Tabelle "System Resources" werden einige Angaben zu den internen Ressourcen des Betriebssystems sichtbar. An dieser Stelle können keine Einstellungen vorgenommen werden.



Menü "Main"

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie allgemeine Einstellungen für die Schnittstellen und das Management des U 168 sowie für das Basisgerät U 100 vornehemen können. für Klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Main".

IP-Schnittstellen einstellen

In der oberen Tabelle ("IP-Interface Settings") können Sie die IP-Schnittstellen konfigurieren und aktivieren bzw. deaktivieren. Die Verbindungsart wird durch das U 168 automatisch erkannt und angezeigt (hier: 1 GBit/s, full duplex).

HINWEIS: Um in dieser Tabelle Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie als Administrator eingeloggt sein!

IP Interface Settings

Property	Management A (eth0)	Management B (eth1)	Data A (eth2)	Data B (eth3)		
MAC	00:17:72:02:00:d0	00:17:72:03:00:d0	00:17:72:04:00:d0	00:17:72:05:00:d0		
Active	on ○ off	● on ○ off	● on ○ off	● on ○ off		
Mode	1 Gbit/s, full duplex					
Address	192 168 1 150	192 168 5 150	172 24 0 150	172 25 0 150		
Subnet	255 255 255 0	255 255 255 0	255 255 0 0	255 255 0 0		
Broadcast	192.168.1.255	192.168.5.255	172.24.255.255	172.25.255.255		
Gateway	192 168 1 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0		

Bild 24: IP-Schnittstellen konfigurieren

Folgende Parameter werden angezeigt bzw. können konfiguriert werden:

- MAC: MAC Adresse der jeweiligen Schnittstelle
- Active: Aktivieren Sie den Radiobutton "On" um die Schnittstelle zu aktivieren. Aktivieren Sie den Radiobutton "Off" um sie zu deaktivieren.
- Mode: Verbindungsart (wird automatisch erkannt)
- Address: IP-Adresse
- Subnet: Netzmaske
- Broadcast: Broadcast-Adresse (wird berechnet)
- Gateway: Gateway-IP (falls vorhanden; sonst 0.0.0.0 einstellen)

HINWEIS: Achten Sie bei der Programmierung der IP-Adressen darauf, dass die Adressen nicht bereits in Ihrem Netzwerk vergeben sind. Adresskonflikte führen zu Fehlfunktionen im Netzwerk! (Ungenutzte Parameter bitte auf 0.0.0.0. einstellen.)

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.

Management-Einstellungen vornehmen

In der zweiten Tabelle ("IP-Management Settings") können Sie folgende Management-Einstellungen konfigurieren:


IP Management Settings



Bild 25: Management-Einstellungen konfigurieren





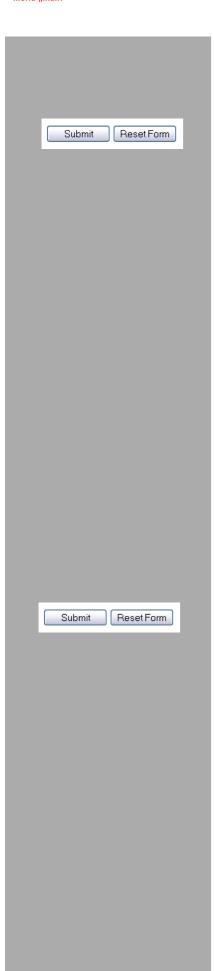

DNS: Geben Sie, falls gewünscht, einen DNS-Server in die Eingabefelder ein.

SNTP-Server: Hier können Sie einen oder zwei Zeitserver eingeben (SNTP Protokoll).

Time Source: Als Option ist hier standardmäßig "SNTP-Server" eingestellt.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.

Basisgerät konfigurieren

In der dritten Tabelle ("U 100 Rack Settings") können Sie die Einstellungen für das U 100 Basisgerät vornehmen.

U100 Rack Settings



Bild 26: U 100 Basisgerät konfigurieren

Folgende Parameter werden angezeigt bzw. können konfiguriert werden:

- Base Address: Geben Sie hier eine Adresse für das verwendete Basisgerät ein. Wird das U 168 mit dem Controller U 100-C gemanaget und es sind mehrere U 100 Basisgeräte im Einsatz, so müssen Sie jedem Basisgerät eine eigene Adresse zuweisen.

 Diese Einstellung müssen Sie nur bei jeweils einem Modul pro Basiseinheit durchführen.
- Slot Address: Entsprechend der zuvor erfolgten Codierung der Backplane des U 144 (vgl. Abschnitt "Montieren und Anschließen") wird hier die dem Einbauplatz im Basisgerät entsprechende Adresse angezeigt.
- Power Modules: Wählen Sie aus der Auswahlliste die vorhandene Anzahl der überwachten Netzteile aus.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.



Konfigurationen speichern und laden / Default und Reboot

Save settings to flash / Load settings from flash / Default settings / Reboot system



Bild 27: Konfigurationen speichern und laden

Änderungen an der Konfiguration des U 144 werden durch Anklicken der Taste "Submit" in das Gerät geschrieben geschrieben und somit sofort aktiviert. Wenn sie den aktuellen Status an einem separaten Speicherplatz abspeichern möchten, klicken Sie auf die Taste "Save 2nd" (unterhalb der Tabellen). Dieser momentane Status wird dann auf der sich im U 168 befindenden SD Karte gespeichert. Durch Klicken auf die Taste "Load 2nd" können Sie diesen Status wieder abrufen. Das Speichern der Konfiguration auf dem lokalen Rechner oder FTP-Server ist im Abschnitt "Software-Update und Konfigurationsdateien" erläutert.

Wenn Sie die Taste "Force Save" anklicken, werden alle Einstellungen sofort gespeichert. Die Timereinstellungen für die automatische Speicherung von Änderungen werden dabei umgangen.

Klicken Sie auf die Taste "Default", wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten.

ACHTUNG: Wenn Sie die Taste "Default" anklicken, werden alle Einstellungen, bis auf die Benuzer- und Netzwerkeinstellungen der Daten- und Managementports wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt!

Klicken Sie auf die Taste "Reboot", um einen Neustart mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen durchzuführen.



Menü "Testgenerator"

Das U 144 verfügt über einen integrierten Testgenerator zur Funktionsüberprüfung bei noch nicht vorhandenem Eingangssignal. Es werden Nullpakete mit vorgegebener Packet-ID erzeugt.

Test Generator Settings



Bild 25: Testgenerator

Folgende Einstellungen werden angezeigt bzw. können vorgenommen werden:

- Data rate: Geben Sie in das Eingabefeld die gewünschte Datenrate im MBit/s ein.
- Packet ID: Geben Sie hier die Packet ID ein.
- Packet length: Anzeige der Paketlänge

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.





Menü "Input Settings"

Um die Empfangseinstellungen für die vier SAT-Eingänge des U 144 anzuzeigen, klicken Sie auf den Eintrag "Input Settings" im Menü links.

LNB- und DiSEqC-Einstellungen

In der oberen Tabelle "Configuration" können Sie die Einstellungen für die verwendete Speiseeinheit vornehmen.

Configuration

Property	Value
LNC Type	Universal (LO=9750/10600 MHz) ▼
Voltage Vertical	auto = 13.0V ▼
Voltage Horizontal	auto = 18.0V ▼
DiSEqC	⊚off ○1.1 ○2.1

Bild 24: Tabelle "Configuration"

Submit Reset Form

Hier können Sie folgende Parameter konfigurieren:

- LNC Type: Wählen Sie hier aus der Auswahlliste den verwendeten LNB-Typ aus (Universaloder Quatro-Switch). Wenn Sie ein LNB mit abweichender LO-Frequenz verwenden, wählen Sie den Eintrag "LO = manual input".
- Voltage Vertical: Wählen Sie die LNB-Spannung bei vertikaler Polarisation (Wird verwendet, wenn in der Tabelle "Input Settings" der Parameter "Voltage" auf den Wert "auto" gesetzt ist.)
- Voltage Horizontal: Wählen Sie die LNB-Spannung bei horizontaler Polarisation (Wird verwendet, wenn in der Tabelle "Input Settings" der Parameter "Voltage" auf den Wert "auto" gesetzt ist.)
- Diseqc: CWenn Sie eine Empfangseinheit mit Diseqc-Steuerung verwenden, aktivieren Sie hier den entsprechenden Radiobutton für die unterstützte Version. Wenn keine Diseqc-Steuerung verwendet wird, aktivieren Sie den Radiobutton "off".

Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

Satelliten-Einstellungen

In der Tabelle "Input Settings" können Sie Einstellungen zur Auswahl des empfangenen Satelliten vornehmen.

Input Settings

Property	Satellite		Polarisation/Band		Voltage		22kHz Tone	Sensor	Status
Input 1	Astra_19,2GO.sat	•	horizontal / High	•	off	•	oauto on off	0.1V 0mA	ok
Input 2	open	•	vertical / High	•	off	•	oauto Oon Ooff	0.1V 0mA	off
Input 3	open	•	horizontal / Low	•	off	•	oauto Oon Ooff	0.1V 0mA	off
Input 4	open	•	vertical / Low	•	off	•	oauto Oon Ooff	0.1V 0mA	off
Submit Reset Form									

Bild 25: Tabelle "Input Settings"





Submit	Reset Form	
Submit	_ resetroim	

Hier können Sie folgende Parameter jeweils für die vier SAT-Eingänge konfigurieren:

- Satellite: Wählen Sie hier aus der Auswahlliste den gewünschten Satelliten (z. B. ASTRA, Eutelsat, etc.) aus.
- Polarisation/Band: Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Polarisationsebene
- Voltage: Wählen Sie die gewünschte Versorgungsspannung aus.
- 22 kHz Tone: Wählen Sie aus, ob eine 22 kHz Pulsumschaltung eingeschaltet werden soll. Aktivieren Sie dazu den entsprechenden Radiobutton. Wenn Sie "Auto" aktivieren, wird der 22 kHz Ton beim Highband automatisch aktiviert.
- Sensor: gemessene(r) LNB-Speisespannung/Strom

Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

Satelliten-Einstellungen

In der Tabelle "Input Settings" können Sie Einstellungen zur Auswahl des empfangenen Satelliten vornehmen.

Satellite DiSEqC Settings

Satellite	Port group 0 (Committed)	Port group 1 (Uncommitted)		Port group 3 (Expansion)
Astra_19,2GO.sat	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Astra_23,5GO.sat	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Eutelsat_10GO.sat	off ▼	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Eutelsat_13GO.sat	off ▼	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Eutelsat_16GO.sat	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Eutelsat_7GO.sat	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Eutelsat_9GO.sat	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Tuerksat_42GO.sat	off ▼	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Manual1	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Manual2	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Manual3	off 🔻	off 🔻	off 🔻	off 🔻
Manual4	off ▼	off ▼	off ▼	off ▼

Bild 26: Tabelle "Satellite DiSEqC Settings"

Hier können Sie DiSEqC-Einstellungen für die einzelnen Satelliten vornehmen. Im Einzelnen können folgende Parameter über die jeweilige Auswahlliste ausgewählt werden:

- Port group 0 (Committed): Wählen Sie hier aus der Auswahlliste eine der Optionen "A", "B", "C" oder "D" aus.
- Port group 1 (Uncommitted): Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Wert zwischen 0 und 15 aus.
- Port group 2 (Expansion): Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Wert zwischen 0 und 15 aus.
- Port group 3 (Expansion): Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Wert zwischen 0 und 15 aus.

Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





Menü "Transponder"

Um die gewünschten Transponder für die jeweiligen Empfangskanäle (Trsp 1.1 - 1.4 und Trsp. 2.1 -2.4) auszuwählen, klicken Sie auf den Eintrag "Transponder" im Menü links.

Transponder für einen Empfangskanal auswählen

n der Tabelle "Transponder Settings" können Sie für die vier Empfangskanäle jeweils einen Transponder auswählen.

Transponder Settings

Ch.	Enable	Transponder - [Freq Input - TS-ID - ON-ID]	System	Demod. Power	C/N	C/N Margin	BER	Status
1.1	@on Ooff	ARD Digital1 (TP071) - [11836-1-1101-0001]	DVBS1	-55 dBm	17.2 dB			ok
1.2	on off	ARD Digital2 (TP085) - [12110-1-1073-0001]	DVBS1	-61 dBm	15.7 dB	8.8 dB	<10 ⁻⁷	ok
1.3	on off	ARD Digital3 (TP101) - [12422-1-1201-0001]	DVBS1	-61 dBm	14.1 dB	7.2 dB	<10 ⁻⁷	ok
1.4	@on@off	ARD Digital4 (TP093) - [12266-1-1093-0001]	DVBS1	-60 dBm	14.9 dB	8.0 dB	<10 ⁻⁷	ok

Bild 27: Tabelle "Transponder Settings"

Wählen Sie in der Spalte "Transponder - [Freq. - Input - TS-ID - ON-ID]" den gewünschten Transponder aus der Auswahlliste aus.

Die Einträge in der Liste sind nach den in der Tabelle "Input Settings" gewählten Satelliten gruppiert.

Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





Menü "Trsp 1.1 - Trsp 1.4"

Um die Transponder manuell zu konfigurieren wählen Sie zunächst iim Menü links den Eintrag "Transonder". Wählen Sie dann in der Tabelle "Transponder Settings" die Option "manual" in der Transponder-Auswahlliste.

klicken Sie im Menü links nun auf einen der Einträge Trsp. 1.1 - 1.4. Sie sehen dann im Inhaltsbereich oben folgende Tabelle:

Transponder 1.1 Settings

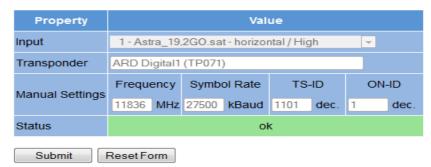


Bild 28: Tabelle "Transponder X.X Settings"

Sie können im Einzelnen folgende Einstellungen vornehmen:

- Input: Wählen sie den entsprechenden Radiobutton, um den Kanal zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren.
- Transponder: Wählen Sie aus der Auswahlliste das gewünschte Empfangssystem aus.
- Manual Settings: Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Empfangsfrequenz aus. Wenn Sie den Eintrag "manual" aus der Liste auswählen, können Sie im Eingabefeld "manual freq." den gewünschten Wert in kHz eingeben.
- Frequency: Transponder-Frequenz
- Symbol Rate: Transponder-Symbolrate
- TS-ID: Transportstrom-ID
- ON-ID: Original-Network-ID

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





Menü "CAM Mux"

Unter diesem Menüpunkt können Sie das Routing der Empfänger auf die vier CAM Module konfigurieren.

HINWEIS: Eine Übersicht zu den mögliche Signalwegen finden Sie im Abschnitt "Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen".

Klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "CAM Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

CAM Mux Settings

	Alias	TODO	TODO	TODO	торо	торо	торо	торо	торо	ASTRO
	TSID ONID	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	65535 65535
	Status	<u>CAM</u> <u>1</u>	CAM 2	<u>CAM</u> <u>3</u>	CAM 4	DVBC/T RX1.1	DVBC/T RX1.2	DVBC/T RX1.3	DVBC/T RX1.4	<u>Test</u> <u>Gen.</u>
<u>CAM</u> <u>1</u>	running		0	0	0	0	0	0	0	0
CAM 2	not installed	0		0	0	0	0	0	0	0
CAM 3	not installed	0	0		0	0	0	0	0	0
CAM 4	not installed	0	0	0		0	0	0	0	0

Submit Reset Form

Bild 31: Ausgangs-Schaltmatrix "CAM Mux Settings"

Sie können jeweils das Ausgangs-Signal eines Empfangskanals an eines der CAM Module weiterleiten, indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.

Außerdem kann das Ausgangssignal jedes CAM Moduls erneut an eines der anderen CAM Module weitergeleitet werden.

Bei noch nicht vorhandenem Eingangssignal können Sie auch das Signal des Testgenerators (vgl. Abschnitt "Testgenerator") jeweils an die CAM Module weiterleiten..

Im oberen Bereich der Tabelle werden jeweils die Transportstrom ID, die Netzwerk ID sowie der Aliasname für jede Quelle angezeigt.

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle um Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

HINWEIS: Im Abschnitt "Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen" finden Sie ein Konfigurationsbeispiel.





Menü "CAM 1 - CAM 4"

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Entschlüsselungseinstellungen für die vier CAM-Module vornehmen können.

Die Vorgehensweise wird nachfolgend beschrieben.

Um die Eingabemaske für die Modulkonfiguration anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf einen der Einträge "CAM1", "CAM2", "CAM3" bzw. "CAM4".

CAM Modulinformationen

In der oberen Tabelle wird jeweils der Name des Moduls sowie der aktuelle Status angezeigt. Bei ordnungsgemäßer Funktion des Moduls wird die Meldung "running" eingeblendet. Sollte kein CAM Modul eingebaut sein, so lautet die Meldung "no CAM installed". Weitere Fehlermeldungen sind "CAM errortemperature too high" und "voltage error".

CAM Module Information

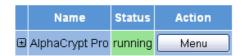


Bild 32: CAM Modulinformationen

Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der linken Spalte um eine Übersicht der CA Systeme anzuzeigen. Wenn Sie auf die Taste "Menu" in der rechten Spalte klicken, wird das MM-Menü des Moduls aufgerufen.

Entschlüsselungseinstellungen vornehmen

In der zweiten Tabelle können Sie die zu entschlüsselnden Services hinzufügen und - wenn gewünscht - die Entschlüsselung auf einzelne Elemente begrenzen.

Decryption Settings



Bild 33: Services für die Entschlüsselung auswählen

Um einen Service hinzuzufügen, wählen Sie zunächst den Service in der Spalte "Select" aus oder geben Sie SIDs manuell in die Eingabefelder ein.klicken Sie auf das "+"-Symbol in der rechten Spalte. Der Service wird nun hinzugefügt.

Sie können für die redundanten Empfangsquellen abweichende SIDs einstellen. Details zum Redundanzkonzept finden Sie im Abschnitt "Menü IP RX".

Abhängig von der aktiven Quelle, wird entweder Primary, Secondary oder Tertiary als aktiv gekennzeichnet.

Primary active

.





HINWEIS: Wenn Sie einen Service aus der Liste löschen möchten, klicken Sie auf das rote Symbol in der rechten Spalte.

Wenn Sie einzelne Elementarströme auswählen möchten, klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Service zu aktivieren.

In der Spalte "Elements" können Sie auswählen, ob der gesamte Service ("all"), oder nur einzelne Elemente ("selective") entschlüsselt werden sollen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Radiobutton. Wenn Sie die Option "selective" auswählen, klappt eine weitere Tabelle auf, in der Sie einzelne Elementarströme auswählen können.

Decryption Settings

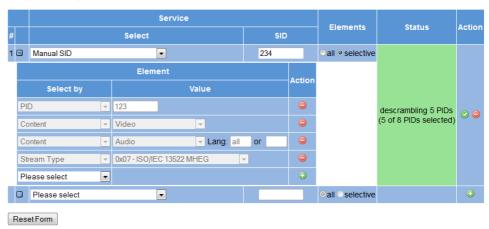


Bild 34: Service-Elemente selektiv auswählen

In der Spalte "Select by" können Sie zwischen den Optionen "PID", "Content" und "Stream Type" wählen.

Die Option, **PID** ermöglicht eine Auswahl nach Elementarstrom PID. Geben sie die gewünschte PID manuell in das jeweilige Eingabefeld ein (Felder "Secondary2 und "Tertiary" siehe Abschnitt "Menü RP RX"

Die Option **Content** ermöglicht eine Auswahl nach dem Inhalt der Elementarströme. Es erscheint in der Spalte ""Value(s)" eine Auswahlliste mit folgenden Optionen:

- Video: Alle Video-Elementarströme werden entschlüsselt.
- Audio: Alle Audio-Elementarströme werden entschlüsselt.
- Teletext: Es werden die Elementarströme für alle Sprachen entschlüsselt.
- Subtitling: Wenn Sie diese Option wählen, werden die Elementarströme für die Untertitel entschlüsselt.

Rechts neben der Auswahlliste werden zwei Eingabefelder für die Sprachauswahl angezeigt, in die Sie die gewünschte Sprache bzw. eine alternative Sprache in Kurzform eintragen können.

Die Option Stream Type germöglicht eine Auswahl der Elementarströme nach DVB Stream Type.

Ihre Änderungen werden wirksam, sobald Sie entweder eine Plus-Taste oder eine Taste mit Häkchen anklicken.

Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





Statusanzeige

In der dritten Tabelle wird eine Übersicht zum Status der Entschlüsselung angezeigt (siehe Bild 32, unten). In der linken Spalte sehen Sie die jeweilige SID, in der mittleren Spalte den ausgewählten Service und in der rechten Spalte den aktuellen Status der entschlüsselten PIDs. Wenn keine Entschlüsselung erfolgt ist, wird "no processing" angezeigt.

Status

	SID	Service	Status
±	13001	ORF1, ORF	descrambling 4 PIDs (4 of 6 PIDs selected)
€	13002	ORF2, ORF	descrambling 3 PIDs (5 of 5 PIDs selected)
€	13003	ORF2 W, ORF	no processing
•	13004	ORF2 N, ORF	no processing
•	13005	ORF2 B, ORF	no processing
•	13006	ORF2 O, ORF	no processing
•	13007	ORF2 S, ORF	no processing
•	13008	ORF2 T, ORF	no processing
±	13009	ORF2 V, ORF	no processing
±	13010	ORF2 St, ORF	no processing
±	13011	ORF2 K, ORF	no processing
€	13012	ATV, ATV+	no processing
€	13013	HITRADIO OE3, ORF	no processing
€	13014	ORF2E, ORF	no processing
€	13019	RiC, -	no processing
€	13200	AlphaCrypt, ORF	no processing
±	13221	Crenova OTA Service, ORS	no processing

Bild 35: Statusanzeige der Entschlüsselung

Services, die in Fettschrift gekennzeichnet sind, enthalten mindestens einen verschlüsselten Service. Klicken Sie auf das +-Symbol in der linken Spalte um Detaileinstellungen zur Entschlüsselung anzuzeigen.

Status

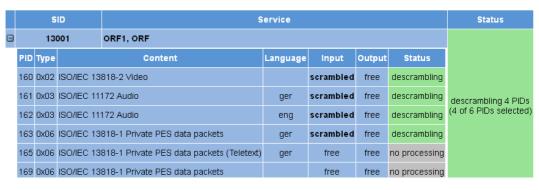


Bild 36: Details der Statusanzeige

In der erweiterten Ansicht werden alle in der Tabelle "Decryption Settings" vorgenommenen Einstellungen angezeigt (entschlüsselte PIDs, Typ, ausgewählte Inhalte, Sprache). Außerdem wird angezeigt, ob es sich um verschlüsselte oder unverschlüsselte Inhalte handelt ("scrambled" oder "free"). In der Spalte "Output" ist zu sehen, ob der Inhalt des Ausgangssignals für die jeweilige PID unverschlüsselt ist. In der Spalte Status wird angezeigt, ob die PID entschlüsselt wird ("descrambling" oder "no processing") oder ob Fehler aufgetreten sind.






Menü "IP TX"

Um eine Übersicht zu den 8 IP-Ausgängen anzuzeigen klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "IP TX". Sie sehen dann im Inhaltsbereich folgende Tabelle:

IP TX Channel Settings

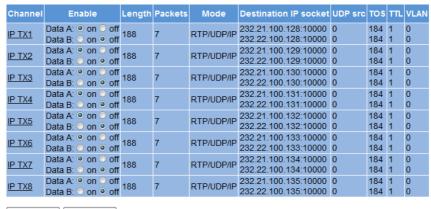

Submit Reset Form

Bild 37: Tabelle "IP TX Channel Settings"

Folgende Parameter werden jeweils für die 8 Ausgangskanäle angezeigt:

Enable: GJedes der 8 Ausgangssignale kann entweder auf den Ethernet-Ausgang A oder B, oder auf beide Ethernet-Ausgänge geroutet werden. Aktivieren Sie zur Auswahl die entsprechenden Radiobuttons.
Length: Paketlänge

Packets: TS Pakete pro IP Paket

Mode: Protocol Encapsulation (RTP / UDP / IP oder UDP / IP)

Destination IP socket: Zieladresse / Port

Protocol Encapsulation: Wählen Sie als Protokoll entweder "RTP/UDP/IP" oder "UDP/IP", indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.

UDP src: UDP Quelle

TOS: Type of Service

VLAN: Virtual LAN ID

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um Änderungen bzgl. der Aktivierung/Deaktivierung von Kanälen zu speichern.

Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





Menü "IP TX 1 - IP TX 8"

Um die 8 IP-Ausgänge zu konfigurieren klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "IP TX1", "IP TX 2", "IP TX 3" ... "IP TX 8". Sie sehen dann im Inhaltsbereich oben folgende Tabelle:

IP TX1 Channel Settings

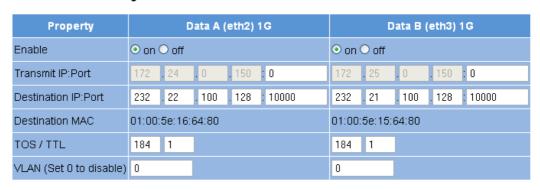


Bild 38: Tabelle 1 "IP TX1 Channel Settings"

Hier können Sie die Weiterleitung des ausgewählten IP-Ausgang zu den Ports A und B jeweils aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken. Für die Ports A und B wird jeweils die MAC Adresse angezeigt ("Destination MAC").

Für folgende Parameter können Sie jeweils für die Ports A und B einen Wert eingeben:

- Transmit IP: Port: Geben sie hier die Sende-IP-Adresse ein.
- Destination IP: Port: Geben Sie hier die IP-Adresse eines Empfangsgeräts ein.
- TOS / TTL: Hier können Sie einen Wert für den "Type of Service" eingeben (dient der Priorisierung von IP-Datenpaketen). / Geben Sie hier einen Wert für die Gültigkeitsdauer ein ("Time to Live")
- VLAN (Set 0 to disable): Geben Sie hier die Adresse eines virtuellen lokalen Netzwerks

Es folgt eine weitere Tabelle, in der Sie für Data Port A und B gültige Einstellungen vornehmen können:

Property	Data A (eth2) + Data B (eth3)				
TS Packets per Frame	7				
Protocol Encapsulation	RTP/UDP/IP ○ UDP/IP				
FEC (L Cols / D Rows / Interleaving)	Off Off Col only Plain				

Bild 39: Tabelle 2 "IP TX1 Channel Settings"

- TS Packets per Frame: Anzahl der Transportstrompakete pro Frame; Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Wert zwischen 1 und 7 aus.
- Protocol Encapsulation: Wählen Sie als Protokoll entweder "RTP/UDP/IP" oder "UDP/IP", indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.

Wählen Sie aus der ersten Auswahlliste die Anzahl der Spalten aus ("off" oder ein Wert zwischen 1 und 20).

Wählen Sie in der zweiten Auswahlliste die Anzahl der Zeilen aus ("off" oder ein Wert zwichen 4 und 20.

Wählen Sie in der dritten Auswahlliste zwischen den beiden Optionen "Spalten und Zeilen" (Col + Rows) und "nur Spalte" (Col only).

Wählen Sie aus der vierten Auswahlliste eine der Optionen "Plain" bzw. "Annex A" oder "Annex B" aus.

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

Submit Reset Form



Menü "TX Mux"

Unter diesem Menüpunkt können Sie das Routing auf die IP Sender konfigurieren.

HINWEIS: Eine Übersicht zu den mögliche Signalwegen finden Sie im Abschnitt "Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen".

Klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "TX Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

TX Mux Settings

Alias	торо	торо	TODO	торо	торо	торо	торо	торо	ASTRO
TSID ONID	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	TO DO	65535 65535
	<u>CAM</u> <u>1</u>	CAM 2	<u>CAM</u> <u>3</u>	<u>CAM</u> <u>4</u>	DVBC/T RX1.1	DVBC/T RX1.2	DVBC/T RX1.3	DVBC/T RX1.4	<u>Test</u> <u>Gen.</u>
<u>IP</u> <u>TX1</u>		0		0	0	0			
<u>IP</u> <u>TX2</u>						0			
<u>IP</u> <u>TX3</u>						0	0		
<u>IP</u> <u>TX4</u>		0		0	0	0		0	
<u>IP</u> <u>TX5</u>		0		0	0	0	0		
<u>IP</u> <u>TX6</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>IP</u> <u>TX7</u>		0		0	0	0			
<u>IP</u> <u>TX8</u>		0		0		0			
Submit Reset Form									

Bild 40: Ausgangs-Schaltmatrix "TX Mux Settings"

Sie können jeweils das Ausgangs-Signal eines Empfangskanals an einen IP-Ausgang weiterleiten, indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.

Bei noch nicht vorhandenem Eingangssignal können Sie auch das Signal des Testgenerators (vgl. Abschnitt "Testgenerator") jeweils an die IP-Ausgänge weiterleiten.

Im oberen Bereich der Tabelle werden jeweils die Transportstrom ID, die Netzwerk ID sowie der Aliasname für jede Quelle angezeigt.

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle um Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

HINWEIS: Im Abschnitt "Schnellstart - das U 144 in Betrieb nehmen" finden Sie ein Konfigurationsbeispiel.

Submit Reset Form



Menü "User Settings"

Klicken Sie im Menü links auf den Menüpunkt "User Settings" um die entsprechende Eingabemaske anzuzeigen. Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

User Administration

Password ein.

Property	Username	New Password	Retype New Password	Delete	
Admin account	admin				
User account 1	user				
User account 2	controller				
User account 3					
Timeout	10 minutes				
Name	ASTRO EdgeStreamer U168				
Location	Headend in Cablecity				
Contact	John Doe, admin@example.com				
Enforce password policy	V				
Disallow anonymous access					

Bild 33: Benutzerverwaltung

Sie können bis zu vier Benutzer für die Bedienoberfläche des U 168 anlegen. Im Auslieferungszustand
sind folgende drei Benutzer angelegt:
admin
user
controller
Benutzer, die als Administrator eingeloggt sind, können alle Einstellungen in der Benutzeroberfläche ändern. Für die anderen Benutzergruppen sind einige Einstellungen nicht zugänglich (z. B. Tabelle "IP Interface Settings" im Menü "Main").

Das Passwort lautet für alle drei Benutzer "astro".

Um die Zugangsdaten für ein Benutzerkonto zu ändern oder neu anzulegen, geben Sie den gewünschten Benutzernamen in das Eingabefeld User name ein. Geben Sie dann das gewünschte Passwort in das Eingabefeld New Password und zur Bestätigung nochmals in das Eingabefeld Retype new

HINWEIS: Ein Passwort muss eine Mindestlänge von 5 Zeichen haben! Über die Option "Enforced Password Policy" können Sie die Mindestanforderungen für Passwörter zusätzlich ergänzen (siehe unten).

Um ein Benutzerkonto zu löschen, aktivieren Sie jeweils die entsprechende Checkbox Delete in der rechten Spalte der Tabelle.

Außerdem können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

und ein Sonderzeichen enthalten soll.

Minuten eingeben. Sollte keine Eingabe in der Benutzeroberfläche mehr erfolgen, so erfolgt ein automatischer Logout nach Ablauf der hier eingegebenen Zeit. Die bis zum automatischen Logout verbleibende Zeit wird unter dem Hauptmenü in der linken Spalte der Bedienoberfläche angezeigt.
Name, Location, Contact: In diesen Eingabefeldern können Sie einen Namen für die Anlage, den Standort und die Kontaktdaten einer Person hinterlegen. Diese werden in der Statuszeile angezeigt.
Enforced Password Policy: Aktivieren Sie die Checkbox, wenn ein Passwort mindestens 8

Disallow anonymous access: Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zugriff auf den Inhaltsbereich (Tabellen) nur nach dem Login möglich sein soll.

Zeichen haben soll und mindestens einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben, eine Zahl





WICHTIG: Alle Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie die Taste "Submit" unterhalb der Eingabemaske angeklickt haben! Klicken Sie auf die Taste "Reset Form" um eingegebene Werte wieder zu löschen.

Es folgt eine weitere Tabelle, in dem Sie Angaben zu einem RADIUS-Server machen können. Für die RADIUS-Server-Funktion ist ebenfalls eine Lizenz erforderlich.

RADIUS Administration

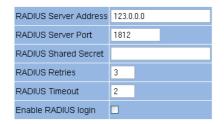


Bild 34: RADIUS Administration

Im Einzelnen können Sie folgende Angaben machen:

	RADIUS	Server	Address

RADIUS Server Port

RADIUS Shared Secret

☐ RADIUS Server Retries

RADIUS Server Timeout

Enable RADIUS Login

HINWEIS: Benutzer, die auf dem Gerät konfiguriert sind, werden deaktiviert, wenn ein RADIUS-Server konfiguriert ist!

Der RADIUS-Server muss entsprechend konfiguriert werden. Benutzer mit dem Service-Type "Administrative" sind Administratoren des Geräts.

Wenn Sie die Checkbox "Enable Radius Login" anklicken, wird die RADIUS Funktion aktiviert, falls der RADIUS Server erreichbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt die RADIUS Funktion inaktiv und es erscheint die Meldung "RADIUS logins have not been enabled because the connection check failed".

In einer weiteren Tabelle können Sie eine Whitelist für eingehende IP Daten erstellen. Es werden dann lediglich IP Daten verarbeitet, deren Quelle in der Whitelist eingetragen ist.

	Address			Netmask				
IP Whitelist 1	0	. 0	. 0	. 0	0	. 0	. 0	. 0
IP Whitelist 2	0	. 0	. 0	. 0	0	. 0	. 0	. 0
IP Whitelist 3	0	. 0	. 0	. 0	0	. 0	. 0	. 0
IP Whitelist 4	0	. 0	. 0	. 0	0	. 0	. 0	. 0

Bild 35: Whitelist Administration

Folgende Parameter können Sie jeweils für vier IP Quellen angeben:

IP Adresse

Netzmaske



Menü "SSL Settings"

HINWEIS: Für die Nutzung der SSL-Funktionen ist eine Lizenz erforderlich!

Um die SSL Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "SSL Settings".

In der oberen Tabelle "SSL Settings" befindet sich eine Checkbox, die eine Umleitung von HTTP Requests zur abgesicherten Version HTTPS anzeigt. Nach Eingabe der Lizenz ist die Checkbox aktiviert.



Bild 36: Tabelle "SSL Settings"

In der nachfolgenden Tabelle "Generate a CSR for this device" können Sie individuelle Angaben zum Gerät machen ("Certificate Signing Request": Adresse, Organisation, etc.).:

Generate a CSR for this device

CSR Attribute	Value
Private key in use	generated by device
Country (C)	DE
State (ST)	
Locality (L)	
Organization (O)	
Organizational Unit (OU)	
Common Name (CN)	192.168.1.153
Generate CSR with above data	Download CSR

Bild 37: Tabelle "Generate a CSR for this device"

Durch Anklicken der Taste "Download CSR" erstellen Sie einen "Certificate Signing Request", mit dem Ihre CA ein Zertifikat für das Gerät ausstellen kann. Im Eingabefeld "Private key in use" sehen Sie, ob der geräteeigene oder der hinterlegte Schlüssel verwendet wird.

Darunter befindet sich eine dritte Tabelle "Key and Certificate Settings".:

Key and certificate settings

Upload device key in PEM format	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.	Upload key
Clear supplied key	Clear key	
Upload device certificate in PEM format	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.	Upload certificate
Clear supplied certificate	Clear certificate	
Regenerate device key and certificate	Regenerate	
Submit Reset Form		

Bild 38: Tabelle "Key and Certificate Settings"

"



Hier können Sie:

- einen Device Key hochladen (Taste "Durchsuchen" anklicken und gewünschte Datei auswählen; dann die Taste "Upload key" klicken)
- einen vorhandene Device Key entfernen (Taste "Clear key" klicken)
- ein Device Certificate hochladen (Taste "Durchsuchen" anklicken und gewünschte Datei auswählen; dann die Taste "Upload certificate" klicken)
- ein vorhandenes Device Certificate entfernen (Taste "Clear key" klicken)
- Device Key und Device Certificate regenerieren (Taste "Regenerate" klicken)

Das Gerät verwaltet zwei Schlüssel / Zertifikatspaare: "generiert" und "user". Folgende Abbildung zeigt, welches Zertifikat bzw. welcher Schlüssel verwendet wird.

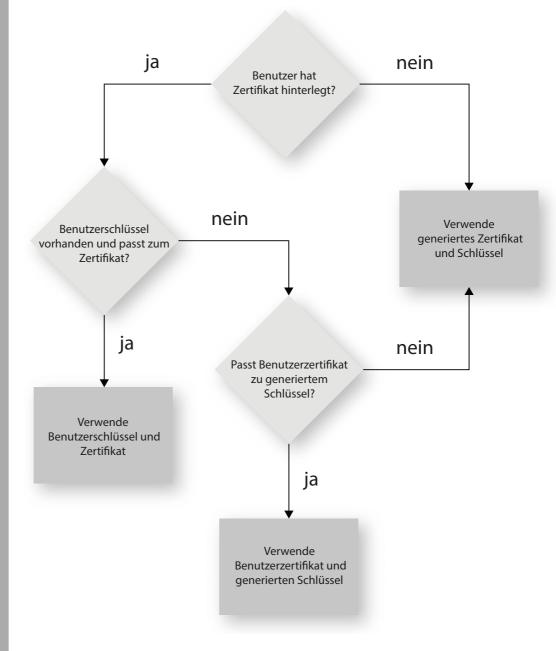



Bild 39: Verwendung der Zertifikate / Schlüssel



Menü "TS Analyzer"

Der U 168 Descrambler kann durch den Erwerb einer Lizenz mit einem Transportstrom Analyzer ausgestattet werden. Dieser Analyzer zeigt die Struktur des MPEG2 TS von den Tabellen bis zur einzelnen PID und deren Service. Durch Klicken auf das Untermenü "TS Analyzer" gelangen Sie zur Auswahl des zu analysierenden Transportstromes. Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

TS Analyzer

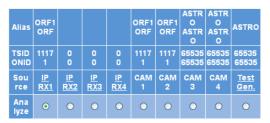

Standard	Table							
MPEG	✓ PAT	☑ CAT	□ TSDT	✓ PMTs				
	✓ NIT actual	☐ NIT other (only first found)	✓ SDT actual	\square SDT other (only first found)				
DVB	☐ EIT actual present/following	EIT actual schedule	☐ BAT (only first found)	RST (only first found)				
	✓ TDT	□тот						

Please be patient until measurements are finished. (e.g. EIT may take a long time.)

No License

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Bild 40: Transportstrom Analyzer

Um einen Transportstrom zu analysieren, klicken Sie in der Zeile "Analyze" auf den entsprechenden Radiobutton und klicken Sie dann auf die Taste "Submit". Wenn Sie Ihre Eingaben zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Taste "Reset".

HINWEIS: Die beiden Tasten "Submit" und Reset" sind nur sichtbar, wenn eine Lizenz für dieses Modul vorliegt. Ist dies nicht der Fall, sehen Sie statt dessen den Link "No license". Klicken Sie auf diesen oder den Eintrag "License" im Menü links um zur Eingabemaske "Licensing" zu gelangen (weitere Erläuterungen hierzu: siehe Abschnitt "Lizensierung").





Menü "Licensing"

Einige Funktionen des U 168 (z. B. der TS-Analyzer) können Sie erst nutzen, nachdem Sie diese über einen Lizenzschlüssel freigeschaltet haben.

Den Lizenzschlüssel mit der jeweiligen Funktion können Sie bei ASTRO erwerben. Sie erhalten dann einen Lizenzschlüssel, mit dem Sie die Funktionen über die Webbrowseroberfläche aktivieren können. Das Format der Lizenzkeys ist ein Text-Dokument (z.B. Lic001772000222.txt).

Um die Funktionen zu aktivieren, klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "Licensing". Sie sehen nun folgende Eingabemaske:



Bild 41: Lizenzen mit Hilfe des Lizenzschlüssels freischalten

Geben Sie nun in das Eingabefeld den Ihnen zugesendeten Lizenzschlüssel ein. Der oder die Keys können Sie per "Copy / Paste" in die Eingabemaske einfügen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Submit", um den Text in das Gerät zu übertragen. Handelt es sich um eine gültige Lizenz, so wird dies durch die Meldung "License is valid" bestätigt. Eine ungültige Lizenz wird durch eine Fehlermeldung angezeigt.

Voraussetzung für die Bestellung weiterer Lizenzen ist die Angabe der MAC-Adresse des Geräts. Die Mac-Adresse finden Sie auf der Webbrowser-Oberfläche im Untermenü "Licensing" (HWID). Nach der Mitteilung der MAC-Adresse werden im Hause ASTRO die Lizenzkeys generiert und per E-Mail oder auf CD zugestellt.



Menü "Update/Config."

Unter dem Menüpunkt "Update/Config." können Sie ein Update der Firmwareversion Ihres Geräts durchführen sowie verschiedene Konfigurationsdsdateien hoch- und herunterladen.

Firmware-Update von lokalem Speicherort

Für das Update der Firmware des Geräts benötigen Sie ein Update-Archiv. Dieses können Sie auf dem ASTRO Firmware-Server (Adresse: "http://astro-firmware.de/Headend-Firmware/u1xx") herunterladen. Der Dateiname des benötigten Archivs hat die Endung ".up". Der Name setzt sich aus der Typenbezeichnung des Geräts (U 168) und einer vierstelligen Versionsnummer zusammen. Nachdem Sie das Update-Archiv heruntergeladen haben wählen Sie im Menü der Bedienoberfläche zunächst den Eintrag "Update/Config" aus. Im Inhaltsbereich sehen Sie nun oben die Tabelle "Software Update.

Software Update



Bild 42: Firmware Update

Klicken Sie nun auf die Taste "Durchsuchen" und wählen den Pfad zum Speicherort des zuvor herunter geladenen Update-Archivs.

Klicken Sie dann auf die Taste "Update and Reboot" um den Update-Vorgang zu starten. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und das Gerät neu gestartet hat.

Konfigurationsdateien hoch- und herunterladen

Config files (download/upload)



Bild 43: Konfigurationsdateien laden / speichern

Konfigurationsdateien können Sie sowohl hochladen als auch herunterladen. Benutzen Sie zum Hochladen die Taste "Durchsuchen" um die gewünschte Datei auszuwählen. Klicken Sie dann auf die Taste "Upload" um den Hochlade-Vorgang zu starten.

Folgende Dateien stehen zum Download bereit:

Systemeinstellungen (XML-Format)

Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dateilink um die Datei herunterzuladen.



Konfigurations-/Statusdateien herunterladen

Config/status files (read only)

Property	Value
Module info	module.xml
IP configuration	<u>ip.xml</u>
System status	status.xml
System measurements	measure.xml

Bild 44: Statusdateien laden

Folgende Dateien stehen zum Download bereit:

Module info (XML-Format)

IP configuration (XML-Format)

System status (XML-Format)

System measurements (XML-Format)

Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dateilink um die Datei herunterzuladen.

Firmware und Konfiguration über T(FTP) laden / speichern

Über die Tabelle "Firmware update and configuration via server" können Sie ein Firmware-Update über (T)FTP-Server durchführen sowie Konfigurationsdateien laden oder speichern.

Firmware update and configuration via server

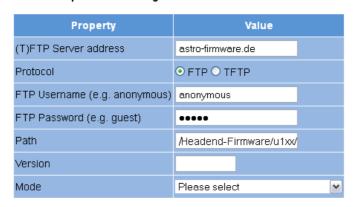


Bild 45: Firmware Update und Konfigurationsdateien über (T)FTP laden / speichern

Um eine gewünschte Aktion auszuführen, wählen Sie zunächst in der Zeile "Mode" eine Aktion aus der Auswahlliste aus. Die Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn der angegebene Serverpfad tatsächlich existiert. Außerdem muss eine evtl. eingerichtete Firewall so konfiguriert sein, dass die (T)FTP-Kommunikation zugelassen wird.



Im Einzelnen stehen folgende Aktionen zur Auswahl:	
Aktion "Load config from server": Eine auf dem (T)FTP-Server hinterlegte Konfiguration wird das U 168 übertragen und sofort aktiviert. Die IP-Settings der Daten- und Management-Schn stellen auf dem Gerät werden nicht verändert. Es wird die Datei "settings.xml" in das U 168 geschrieben.	
Aktion "Save config to server": Die aktuelle Konfiguration des U 168 wird auf den (T)FTP-Ser geschrieben. Die Konfiguration beinhaltet folgende Dateien: - "ip.xml" (IP Einstellungen der Daten- und Managementschnittstellen) - "settings.xml" (Alle weiteren Einstellungen, z. B. IP Receiver und Modulatorsettings) - "user.xml" (Benutzerdaten)	vei
Aktion "Update firmware from server": Wenn Sie diese Aktion auswählen, müssen Sie unte Version die gewünschte Softwareversion angeben (maximal 4 Zeichen). Nach erfolgreicher Update erscheint die Meldung "Firmware Update OK. Bitte rebooten um die neue Firmwarevers nutzen zu können."	n
Aktion "Load firmware from server": Wenn Sie diese Aktion auswählen, müssen Sie unter Version die gewünschte Softwareversion angeben (maximal 4 Zeichen). Die gewählte Softwareversion auf die SD-Speicherkarte geschrieben, aber nicht entpackt.	are
Aktion "Unpack *.up archive": Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird das Update-Archiv entpackt und auf der SD-Speicherkarte gespeichert (Versionsnummer angeben).	
Aktion " Update firmware from SD card ": Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird das angeg bene Update-Archiv auf der SD-Karte entpackt,und in das Modul einprogrammiert (Versionsnummer eingeben).	e-
Aktion "Overwrite backup firmware": Die Gerätesoftware wird in zwei Bereichen gespeicher Die im ersten Bereich gespeicherte Software wird zum Betrieb des Moduls genutzt, während zweite Bereich dazu dient, eine Sicherheitskopie bereit zu halten, für den Fall, dass der Update-Vorgang nicht erfolgreich ist. Solange sich beide Bereiche unterscheiden, wird im Me "Acitve Alarm Table" der Hinweis "Backup differs" angezeigt. Mit der Aktion wird die aktuelle Sware in den Backup-Bereich übernommen.	der nü
Nachdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, können Sie die noch fehlenden Angaben in den restlich Zeilen der Tabelle ergänzen:	ner
(T)FTP Server address: Adresse des Servers	
Protocol: Aktivieren Sie den Radiobutton "FTP", wenn Sie das umfassendere FTP-Protok verwenden möchten. Aktivieren Sie den Radiobutton "TFTP", wenn Sie das einfachere TFTP-Protkoll verwenden möchten.	oll
FTP Username: Hängt von den Einstellungen des verwendeten FTP-Servers ab (für astro-fi ware.de z. B. "anonymous").	rm
FTP Password: Hängt von den Einstellungen des verwendeten FTP-Servers ab (für astro-fi ware.de z. B. "astro").	rm
Path: Pfad zur Position, wo Daten gespeichert bzw. von wo Daten geladen werden können. Pfadangabe muss relativ zum Wurzelverzeichnis des FTP-Servers erfolgen und muss immer "/" beginnen und auch mit "/" enden (jeweils ohne Anführungszeichen engeben).	
Version: Geben Sie hier die Softwareversionsnummer ein, die Sie herunterladen oder spei chern möchten.	-
HINWEIS: Wird das Update über das TFTP-Protokoll durchgeführt, so ist das Ausfülle der Eingabefelder "FTP Username" und "FTP Password" nicht erforderlich.	n



Menü "System Log"

Um das System-Logbuch anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf "System Log". Sie sehen nun folgende Übersicht:



Bild 46: Logbuch

Sie können im Einzelnen folgende Parameter kontrollieren, bzw. einstellen:

System Log Settings



Bild 47: Filtereinstellungen für die Logbuchanzeige

Hier können Sie Filter für die Anzeige der Logbucheinträge aktivieren, bzw. deaktivieren. Um Meldungen einer entsprechenden Kategorie anzuzeigen, aktivieren Sie die der Kategorie zugeordnete Checkbox.

HINWEIS: Über die "Syslog" und "SNMP" Parameter können Sie eine Verbindung zu übergeordneten Management-Systemen herstellen.



Management Information Base (MIB)

Die zur Verfügung stehenden SNMP MIBs sind auf dem Gerät gespeichert und können über den Download-Link unterhalb der Tabelle "System Log Settings" heruntergeladen werden.

Logbuch

System Log

Refresh Check box to clear log on refresh

System log in CSV format: <u>log.csv</u> Debug log in CSV format: <u>debug.csv</u> Use right click and "save as" to save locally.

number	time	uptime	user	source	severity	message
1	01 Jan 1970 00:14:05 UTC	0d 00h 14m 05s	user	192.168.1.26	info	Login
2	01 Jan 1970 00:14:00 UTC	0d 00h 14m 00s	admin	192.168.1.26	info	Logout
3	01 Jan 1970 00:12:41 UTC	0d 00h 12m 41s	admin	192.168.1.26	info	Login
4	01 Jan 1970 00:10:19 UTC	0d 00h 10m 19s	system	local	info	Login timeout
5	01 Jan 1970 00:01:41 UTC	0d 00h 01m 41s	admin	192.168.1.26	info	Login
6	01 Jan 1970 00:01:31 UTC	0d 00h 01m 31s	system	local	warning	Time is not synced
7	01 Jan 1970 00:00:32 UTC	0d 00h 00m 32s	system	local	critical	Fan fail (0)
8	01 Jan 1970 00:00:26 UTC	0d 00h 00m 26s	boot	local	info	Ready
9	01 Jan 1970 00:00:26 UTC	0d 00h 00m 26s	system	local	warning	Backup firmware differs!

Bild 48: Logfiles

Klicken Sie auf die Taste "Neu laden" um die Logbuchanzeige zu aktualisieren. Die Einträge im Logbuch sind dabei chronologisch nach der Zeit des Ereigniseintritts sortiert.

Wenn die vorhandenen Einträge nach dem Neuladen nicht mehr angezeigt werden sollen, aktivieren Sie die Checkbox "Check box to clear log on refresh". Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird nach dem Neuladen als erster Eintrag der Löschvorgang der alten Logbucheinträge gelistet (Angabe des User-Accounts und der aktuellen Zeit beim Löschvorgang).

Sie können außerdem folgende Logfiles herunterladen:

- Logbuch (CSV-Format)
- Debug-Logbuch (CSV-Format)

Download Log Files

Download Log Files

Logfile	Last modified at	Size
/0216da.csv	09.07.2014 11:20:12	2.20 kiB

Bild 49: Download Logfiles

In der Tabelle "Logfiles" werden maximal 2500 Zeilen angezeigt Den vollständigen Logfile können Sie in der Tabelle "Download Log Files" herunterladen, indem Sie auf den Dateinamen XX.csv klicken.



Menü "Alarm Severities"

Sie können die Alarmeinstellungen für diverse Parameter verändern oder die Alarmanzeige für einen Parameter wenn gewünscht abschalten. Klicken Sie dazu im Menü links auf den Eintrag "Alarm Severities". Sie sehen dann eine Reihe von Tabellen zu unterschiedlichen Parametergruppen:

Status of power supply, temperature, fan

Code	Message	emergency	alert	critical	error	warning	notice	info	debug	off
0x1000002	Temp 1 fail (%.1f)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x1000002	Temp 1 good (%.1f)	•	0	0	0		•	0	0	0
0x1000003	Temp 2 fail (%.1f)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x1000003	Temp 2 good (%.1f)	•	0	0	0		•	0	0	0
0x1000004	Temp 3 fail (%.1f)	0	0	0	0		0	0	0	0
0x1000004	Temp 3 good (%.1f)	0	0	0	0		•	0	0	0
0x1000005	Temp 4 fail (%.1f)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x1000005	Temp 4 good (%.1f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x1000006	Fan fail (0)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x1000006	Fan good (%.0f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x1000007	Supp 1.2 fail (%.2f)	•	0	0	0		0	0	0	0
0x1000007	Supp 1.2 good (%.2f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x1000008	Supp 1.5 fail (%.2f)	•	0	0	0		0	0	0	0
0x1000008	Supp 1.5 good (%.2f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x1000009	Supp 1.8 fail (%.2f)	•	0	0	0		0	0	0	0
0x1000009	Supp 1.8 good (%.2f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x100000a	Supp 2.5 fail (%.2f)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x100000a	Supp 2.5 good (%.2f)	O	0	0	0		•	0	0	0
0x100000b	Supp 3.3 fail (%.2f)	O	0	0	0		0	0	0	0
0x100000b	Supp 3.3 good (%.2f)	•	0	0	0		•	0	0	0
0x1000010	Supp 5.2 fail (%.2f)	•	0	0	0		0	0		0

Bild 50: Alarm Severities

Die voreingestellten Optionen für die Alarmmeldungen sind durch einen grünen rahmen gekennzeichnet. Es wird empfohlen diese Einstellungen beizubehalten.



Menü "Active Alarms"

Um die "Active Alarm Table" anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den entsprechenden Eintrag. Sie sehen dann folgende Tabelle:

\ctive Alarm Table

number time uptime user source severity message TSID SID alias

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Bild 51: Active Alarm Table

Die Tabelle informiert über aktuell vorliegende Fehlermeldungen. Die Spalte "Message" zeigt den Klartext der Fehlermeldung an.

HINWEIS: Zum Menü "Active Alarm Table" gelangen Sie auch durch Anklicken des roten Punkts in der Statuszeile am oberen Bereich der Bedienoberfläche.



Menü "Statistics"

Um die Statistiken zur Datenübertragung des U 168 ab zu rufen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Statistics". Hier werden alle betriebsrelevanten und zur Analyse nutzbaren Statistiken angezeigt. Im Einzelnen werden folgende Tabellen angezeigt:

Ethernet bandwidth

Ethernet bandwidth

Property	Management A (eth0) 1G full	Management B (eth1) 1G full	Data A (eth2) 1G full	Data B (eth3) 1G full
Transmit	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	57.5 Mbit/s	0.0 Mbit/s
Receive	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s	0.0 Mbit/s

Bild 52: Ethernet Bandbreite

Für die Schnittstellen Management A, Management B, Data A und Data B werden jeweils die Übertragungsraten für Senden (transmit) und Empfangen (receive) angegeben.

Ethernet frames

Property	Data A (eth2) 1G	Data B (eth3) 1G
Total frames sent by host	2	0
Total frames sent to host	3	54
Total exception frames sent to host	19	2
Total errored frames received	0	0
Total frames discarded by deencapsulator	0	0
Total frames discarded because of lack of buffers	0	0
Total transmit frames generated from IP TX 1 / per sec.	107441 / 1260	0/0
Total transmit frames generated from IP TX 2 / per sec.	120496 / 1417	0/0
Total transmit frames generated from IP TX 3 / per sec.	106750 / 1260	0/0
Total transmit frames generated from IP TX 4 / per sec.	106461 / 1260	0/0

Bild 53: Ethernet frames

Für	die Schnittstellen Data A und Data B werden in dieser Reihenfolge folgende Parameter angezeigt:
	In den ersten drei Zeilen der Tabelle wird die Zahl der zum Prozessor übertragenen IP-Frames angegeben.
	Anzahl der fehlerbehafteten Frames
	Anzahl der Frames, die nicht zugeordnet werden konnten
	Anzahl der Frames, die wegen Überschreitung der Gesamtpuffergröße nicht zugeordnet werden konnten
	In den folgenden Zeilen wird für jeden IP Sender die Anzahl der gesendeten Frames je Transportstrom insgesamt bzw. je Sekunde angezeigt.



Ethernet TX

Property	Value
Minimum FEC Freelist	220
Maximum output queue depth	255

Bild 54: Ethernet TX

Im Bezug auf die Forward Error Correction wird in der ersten Zeile die kleinste überhaupt gemessene Anzahl freier FEC Puffer angezeigt. In der zweiten Zeile wird die Gesamtzahl der FEC Puffer angezeigt.



Menü "Network"

Um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf "Network". Sie sehen nun folgende Übersicht:

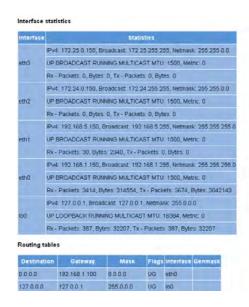


Bild 55: Netzwerkeinstellungen

Die angezeigten, detailierten Interface-Statistiken Eigenschaften sind rein informativ und dienen der Beschreibung des Netzwerkes. Im Fehlerfall können diese für den Kundendienst hilfreich sein.



Menü "Devices'

Um eine Übersicht der lokalen Datenspeicher im Gerät anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Devices". Unter anderem werden hier die Gesamtgröße des Speichers, die Größe des noch freien Speicherbereichs sowie die gespeicherten Dateien angezeigt.



Fehler suchen
Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:
Prüfen Sie, ob das Gerät mit der erforderlichen Netzspannung (230 V~, 50 Hz für das U 100 Basisgerät bzw. 48 V für das U 100-48 Basisgerät) verbunden ist.
Prüfen Sie, ob der Anschluss der Signalkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind.
Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den ASTRO-Kundendienst.
Warten und Instandsetzen
Das Gerät darf außer zu Reparaturzwecken nicht geöffnet werden. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur im Werk oder von der ASTRO Strobel GmbH zugelassenen Werkstätten oder Personen ausgeführt werden. Unbedingt beachten: EN 60728-11 Sicherheitsanforderungen: Keine Servicearbeiten bei Gewitter.
HINWEIS: Bei Reparaturen sind die DIN VDE-Vorschriften 0701 - 0702, soweit zutreffend, zu beachten, sowie vorrangig die diesbezüglichen Datenvorgaben der DIN EN 60950-1. Vor dem Öffnen des Geräts muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden!
Servicearbeiten
Folgende Arbeiten, bei denen Verschraubungen gelöst werden müssen, können durch entsprechend unterwiesenes Servicepersonal durchgeführt werden: Entnahme und Einbau von Signalumsetzern (z. B. U 144) und Netzteilen, auch im Betriebszustand des U 100.
Netzteilaustausch
Nach Lösen der Verschraubung der Netzteilkammerabdeckung (ASTRO-Logo) können die Netzteile von Hand an der Montagelasche nach vorn herausgezogen werden. Beim Einsetzen von Netzteilen sollen Ventilator und Lüftergitter nicht berührt werden und ausschließlich die am Netzteil angebrachte Montagelasche benutzt werden. Die Netzteilkammerabdeckung muß nach Abschluß der Arbeiten wieder montiert werden. Ohne diese Abdeckung ist der dauerhafte Betrieb des Geräts nicht zulässig!
ACHTUNG: Nicht in die Netzteilkammer des U 100-230 Basisgeräts hineingreifen oder Gegenstände einführen!

Umsetzer-Einschübe ersetzen

HINWEIS: Das U 100-230 Basisgerät ist nur mit dem(n) Originalnetzteil(en) zu betreiben!

Umsetzereinschübe können nach Lösen der in der vorderen Blende angeordneten Sicherungsschraube nach vorn herausgezogen werden (vgl. Abschnitt "Modul anschließen und montieren").



Technische Daten

·ур		U 144
Bestellnummer		380 144
EAN-Code		4026187170745
etzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv	weitergeleitet)	
Management		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Daten		2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Protokolle		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3
ransportstrom Encapsulation		
Protokolle		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC
Paketlänge	Bytes	188 / 204
VB-S Demodulator		
DVB-S Modulation		QPSK; 8PSK
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	950 - 2150
Eingangspegel	[dBµV]	40 - 80
SAT-ZF Eingang	[Ω]	75, F-Buchse
Reflection loss	[dB]	≥ 10
Eingangssysmbolrate	[MS/s]	max. 45,0
DVB-S Roll-off-factors		0,20;0,25;0,35
DVB-S LDPC		1/2; 1/3; ¼; 2/3; 2/5; 3/5; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10
Viterbi Dekodierung (nach DVB standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell
DiSEqC Steuerung		
l Schnittstellen		
CI Schächte		4 x (zugänglich von der Frontseite)
Unterstützte Module	Auszug (andere auf Anfrage)	Alphacrypt, Aston Conax, Dreamcrypt, Entavio CAM, GkWare BISS CAM, Homecast CAM, ICECrypt, Ideto Access, Kid CAM, Mascom Cryptoworks, Matrix CAM, Mediaguard Canal Digitaal, Nagravision, Oa CAM, PCMCIA CAm, Premiere, Worldcam, TechniCam Beta2, Technicrypt, TPS, Reality CAM, SMiT, Universal CAM, Viaccess, Videoguard CAM
Anschlüsse		4 x PCMCIA
F Eingänge		
Konnektoren	Ω	75, 4 x F-Buchse
Ilgemeine Daten		
bei Verwendung im Basisgerät U 100-48:		
Stromaufnahme bei 48 V	mA	680
Leistungsaufnahme an 48 V	W	28 je Steckmodul
Eingangsspannung	V	- 48
bei Verwendung im Basisgerät U 100-230:		
Eingangsspannung	VAC	100 - 240 (50 / 60 Hz)
Eingangsleistungsaufnahme	W / VA	ein Netzteil, drei Steckmodule: ???/???; zwei Netzteile, drei Steckmodule: ???/ ???
Abmessungen		1 HE, 19 Zoll
, willow uniqui		TIL, 10 ZUII



ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

© 2014 ASTRO

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Änderungsdienst und Copyright:

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf ohne vorherige Genehmigung der Firma ASTRO weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Verfasser dieser Anleitung:

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10

eMail: kontakt@astro.kom.de Internet: www.astro-kom.de

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen kontrolliert. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung entstehen, kann die Firma ASTRO nicht haftbar gemacht werden.